


BIE FIJA 25 CON DEPÓSITO DE ESPUMÓGENO

La BIE con el depósito de espumógeno forman un conjunto compacto, estético y armónico.

Medidas: 855 x 661 x 340 mm.

Material: Polietileno lineal de media densidad, color rojo RAL 3000 estabilizado para UV.

Incluye válvula de interceptación del espumógeno y por tanto existe la posibilidad de tirar agua sola o espuma.

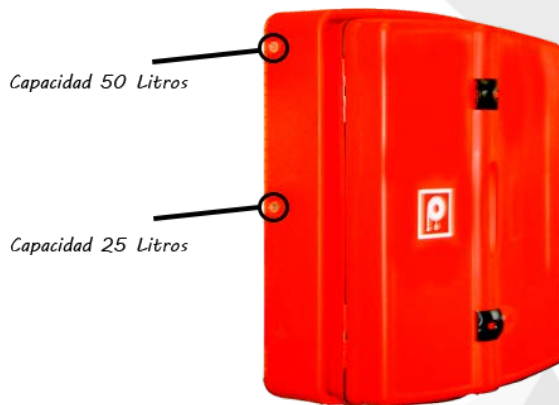

CARACTERÍSTICAS

Proporcionador de espumógeno: mod Z-1.

- Caudal: 100 lpm. a 8 bars.
- Material: aluminio pintado en poliéster color amarillo
- Dosificación: 3% o 6% a petición.
- Rango de utilización: de 3 a 10 bars.
- Incluye válvula de retención.

Lanza de espuma de baja expansión.

- Caudal: 100 lpm. a 7 bars.
- Incluye racor BCN en aluminio estampado de 25 mm. Norma UNE 23400.
- Material: aluminio pintado en poliéster color amarillo.

El depósito de espumógeno permite la instalación independiente de la caja de la BIE.

REF: BE2520PE_102021_REVO

AQL PROTECCION


Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

MONTAJE E INSTALACIÓN


1 BIE FIJA 25

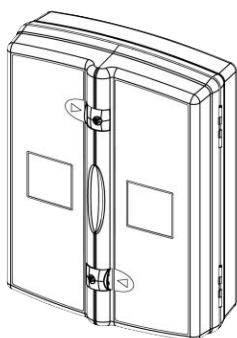


2 DEPÓSITO ESPUMÓGENO

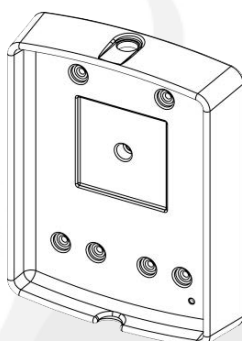


3 TACO FISHER S-10




4 CONJUNTO PERNO FIJACIÓN M8



Paso 1: Situar el depósito espumógeno a la altura correcta, nivelar y marcar los centros de los agujeros en la pared. Realizar taladros y roscar pernos de fijación según se muestra en el esquema.

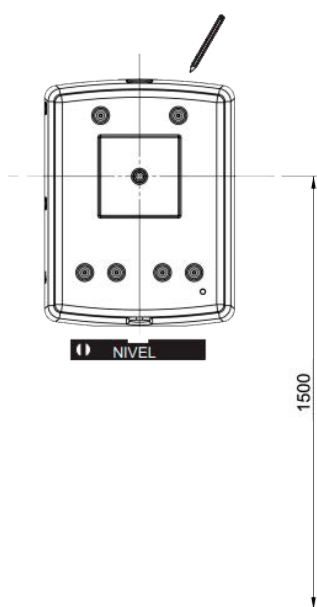

Paso 2: Fijar el depósito espumógeno a la pared, mediante las arandelas y tuercas suministradas.

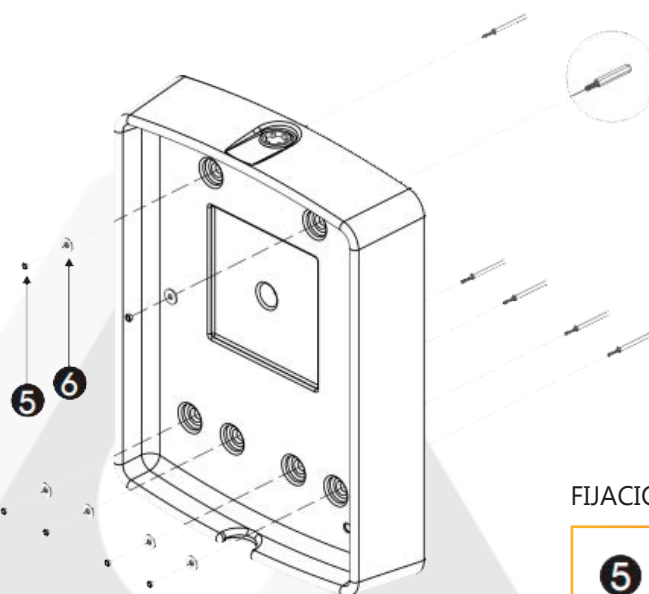

FIJACIÓN DEPÓSITO ESPUMÓGENO

5 Din 985 M8 A4 x6

6 Din 9021 M10 A4 x6

REF: BE2520PE_102021_REV0

AQL PROTECCION



Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

Paso 3: Finalmente situar la caja BIE en su posición correcta, y fijar mediante las tuercas y arandelas suministradas, tal y como se muestra en el esquema.

FIJACIÓN CAJA BIE

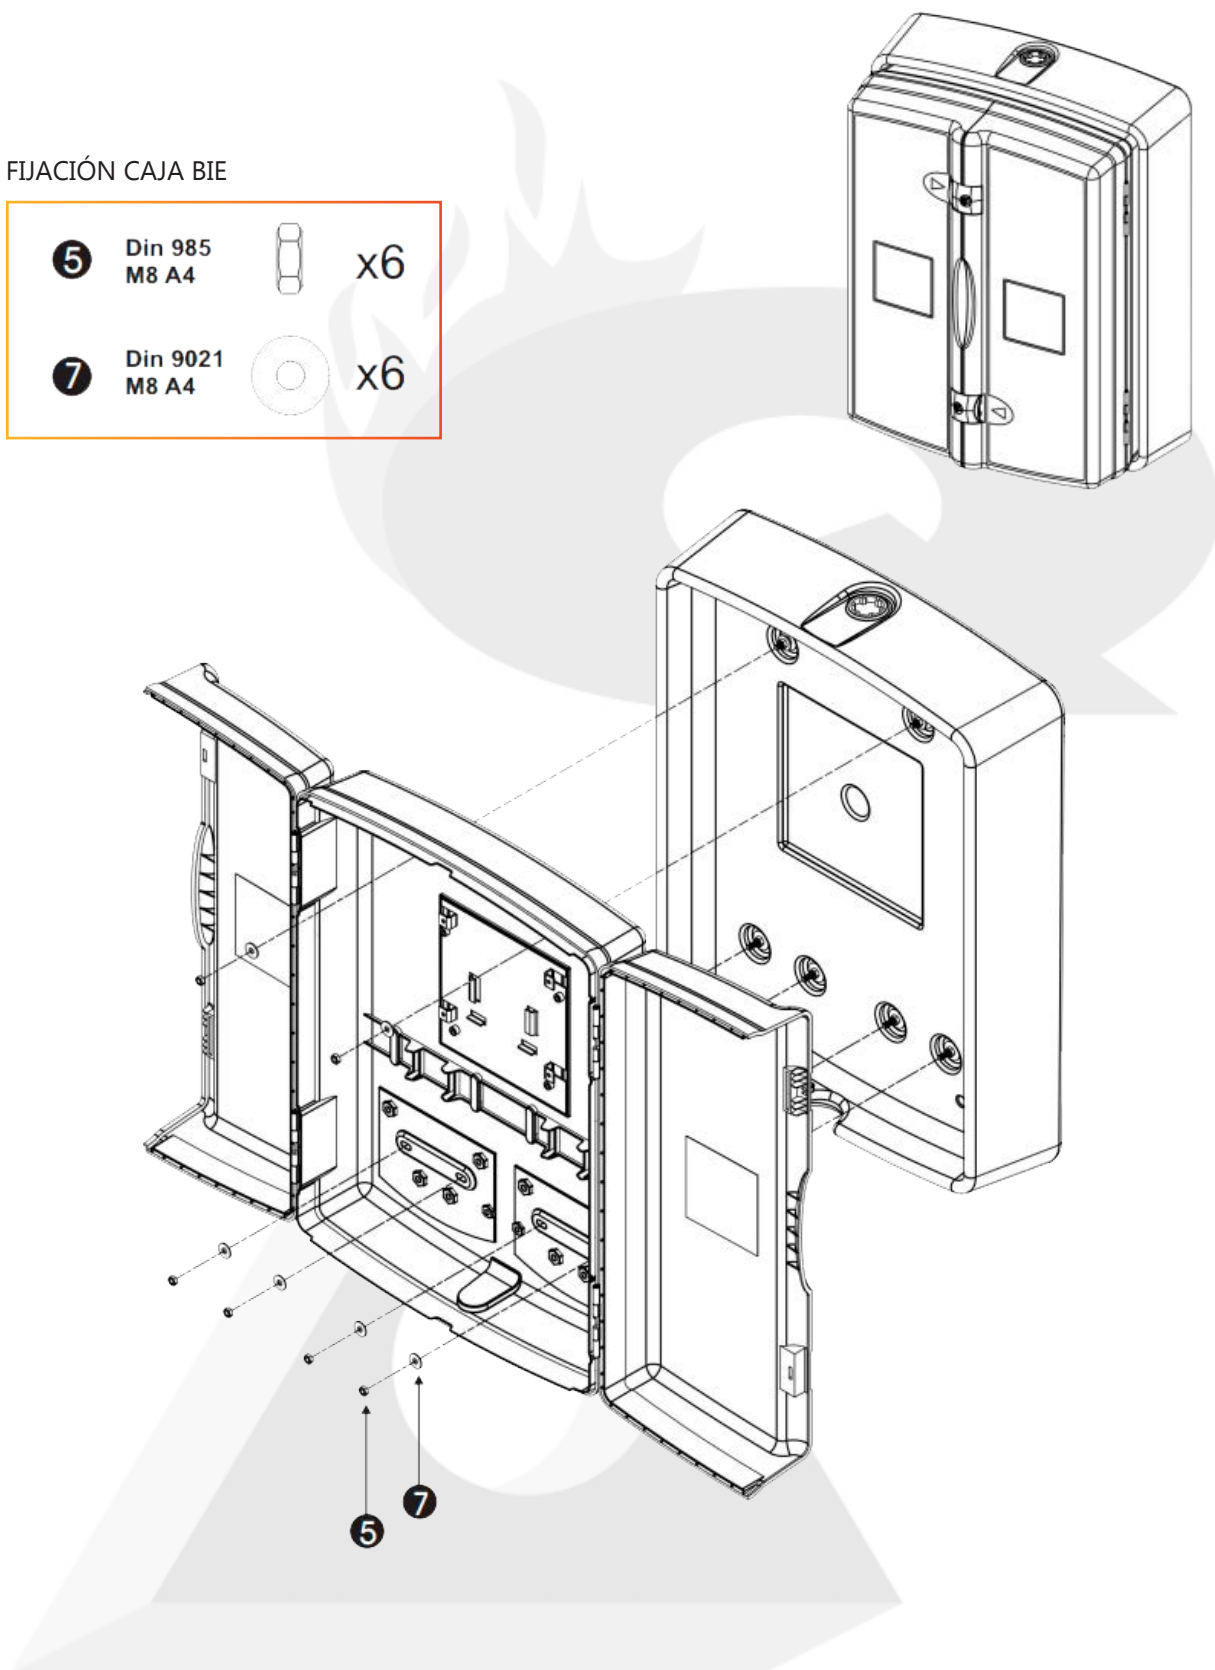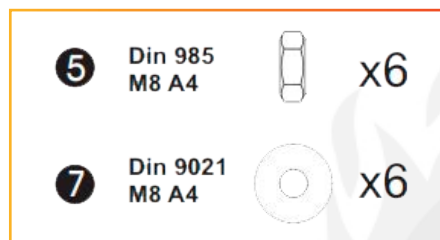


REF: BE2520PE_102021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com


ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

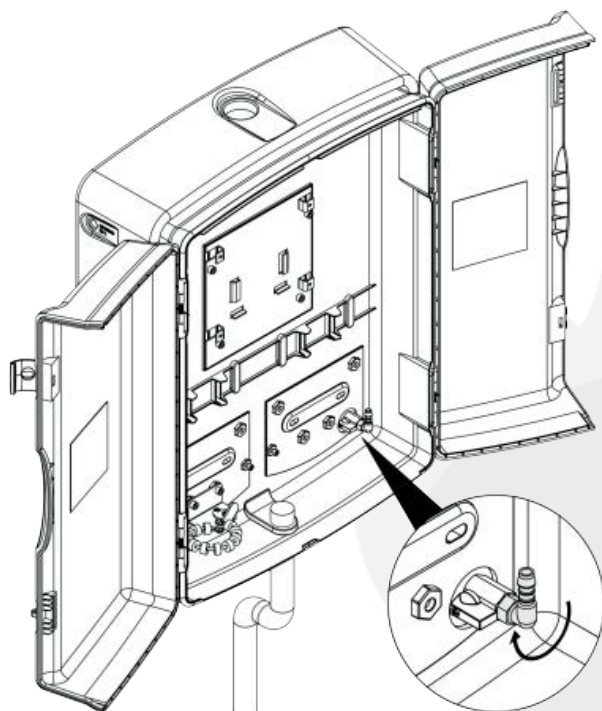

Paso 4: Una vez presentada y fijada la caja respecto al depósito, colocar el codo de conexión del manguito del proporcionador, en la válvula del depósito, tal y como indica la imagen. Siempre dejándolo orientado hacia arriba.

Paso 5: Colocar el conjunto de la devanadera tal y como indica el esquema, y conectar a la válvula de la general.

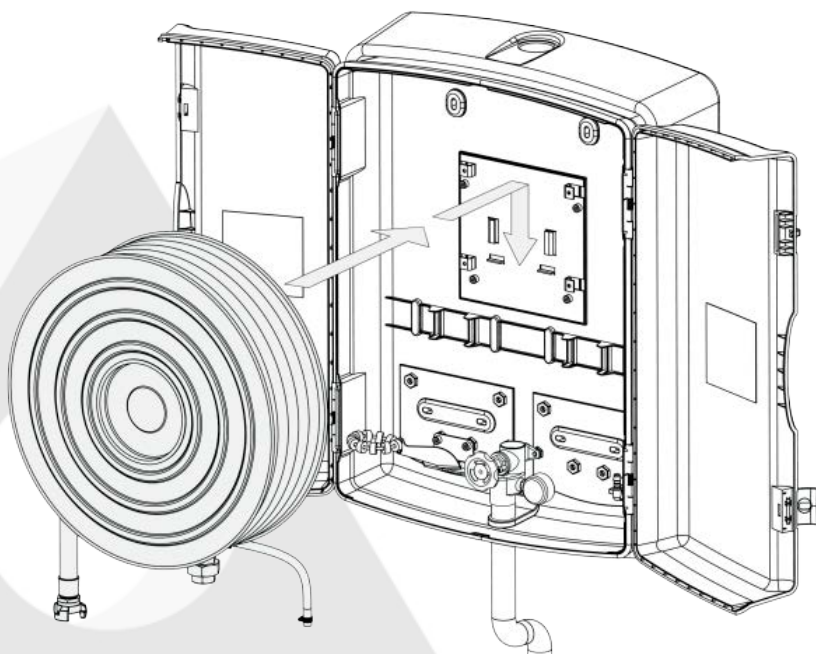


REF: BE2520PE_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com


ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

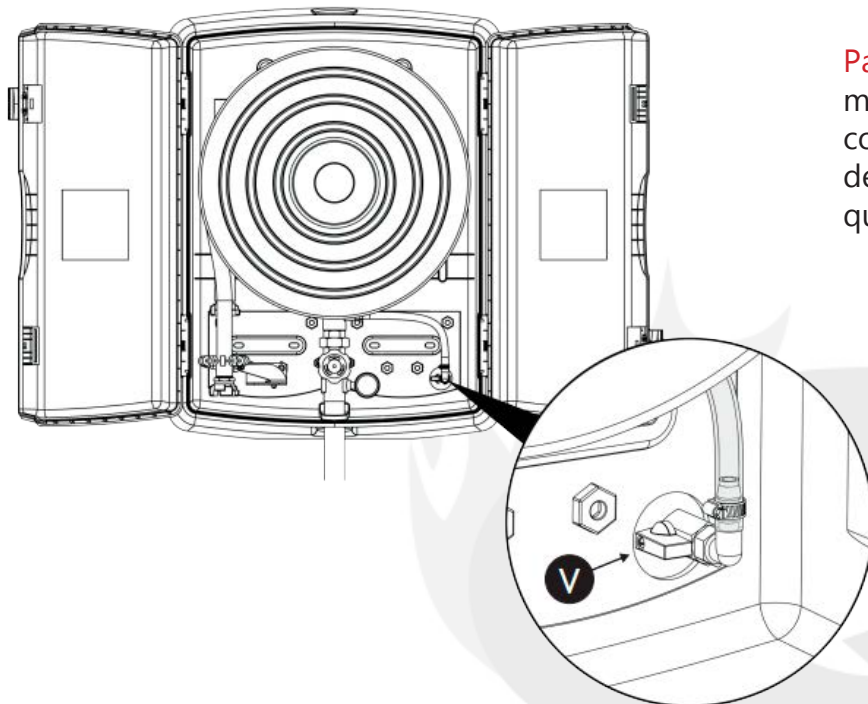

Paso 6: Conectar el extremo del manguito del proporcionador con el codo de la válvula, y apretar la brida de seguridad, para evitar fugas. Y así queda concluida la instalación.

Paso 7: Llenar el depósito con 50L de espuma a través del tapón (T), para ello tener la precaución de cerrar la válvula (V) para evitar fugas de espuma. Esta válvula únicamente deberá accionarse para poner en funcionamiento el sistema de extinción con espuma.

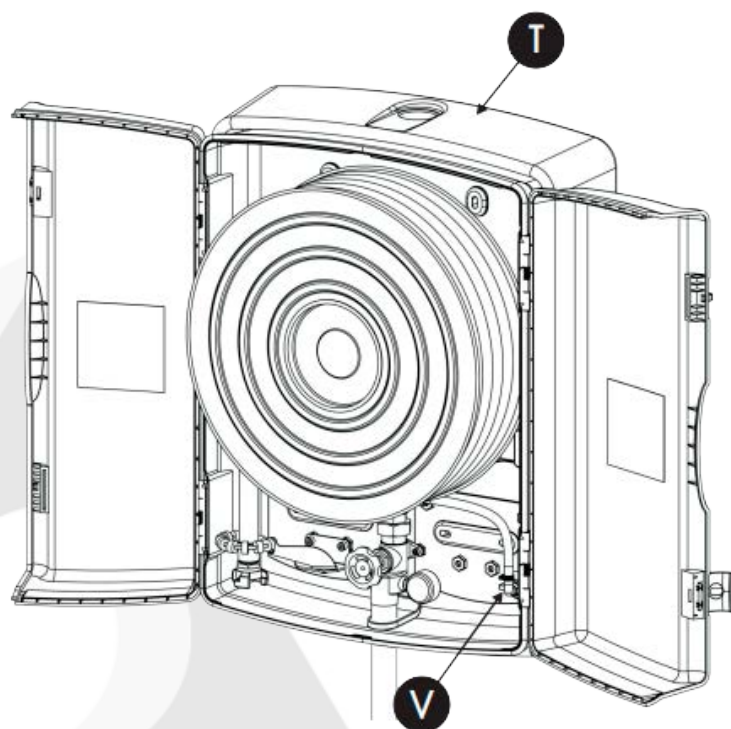

NOTA: En caso de utilizar la BIE con espuma, se aconseja hacer un lavado del sistema para eliminar los restos de producto. Para efectuar este lavado, primero cerrar la válvula "V" y dejar correr agua hasta que esta salga limpia.

REF: BE2520PE_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es